



## § 10. ГИДРОШАРНИР


### 10.1 Устройство и расположение выводов

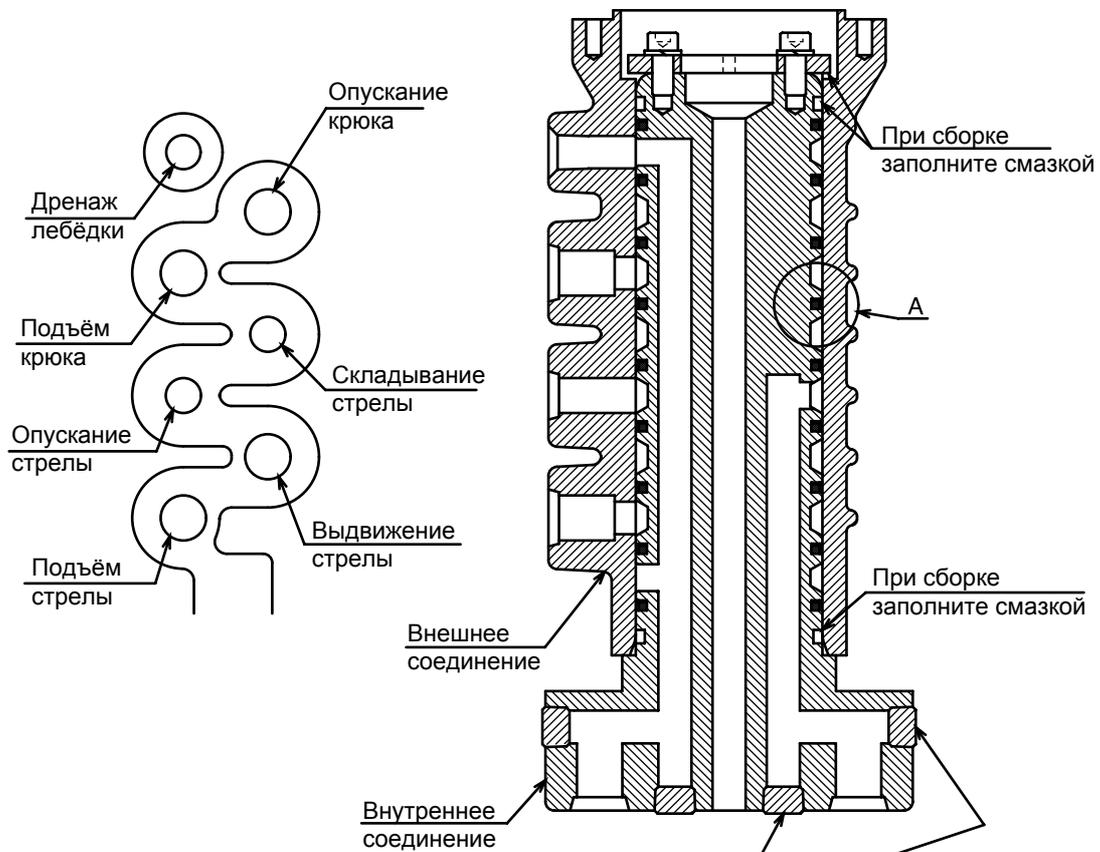


Перед затягиванием винта с шестигранным отверстием нанесите "Lock tight #202".

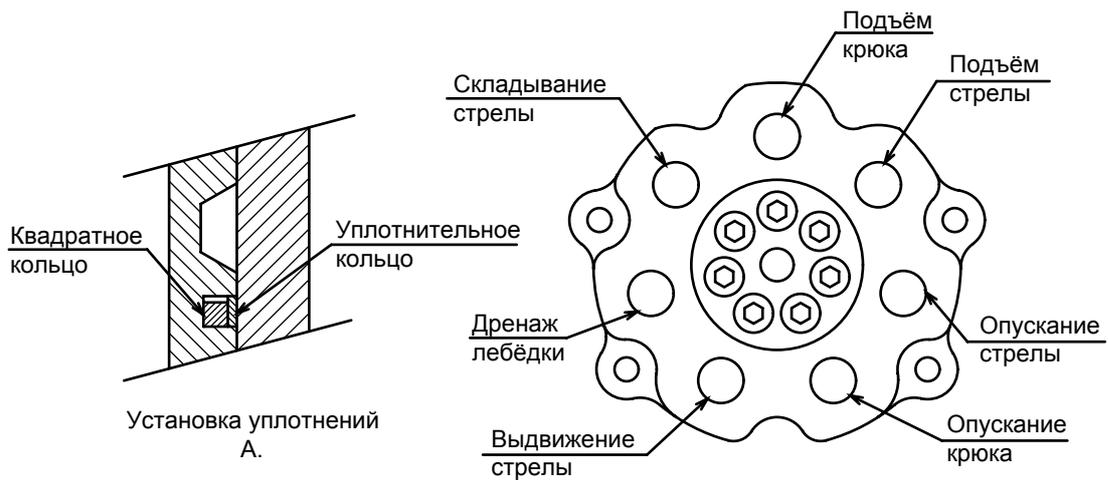


① Установленный гидрошарнир.

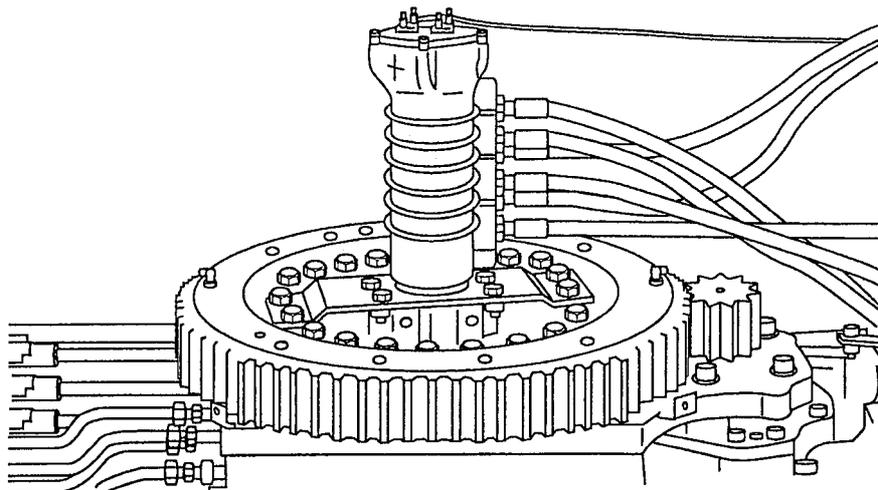


② Снятое внешнее соединение.

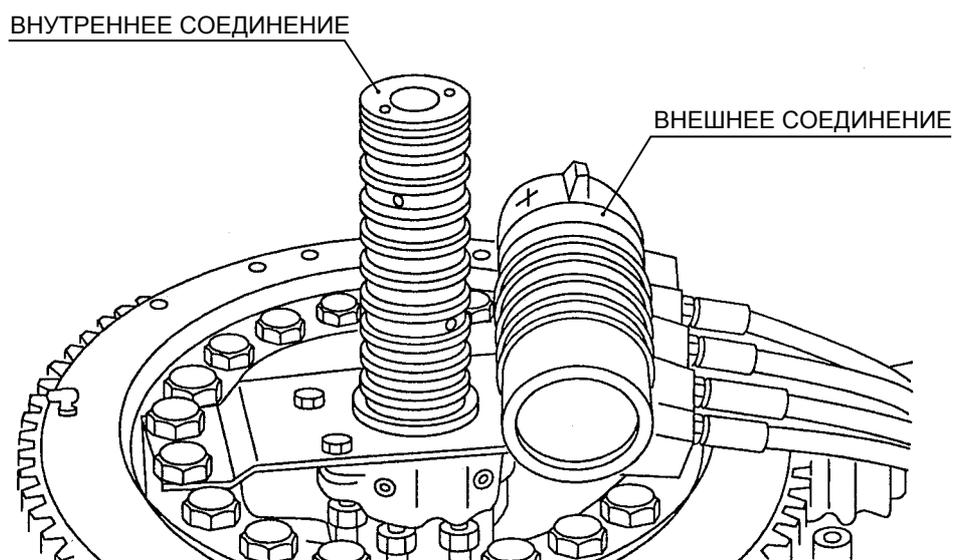



## 10. 2 Порядок сборки гидрошарнира

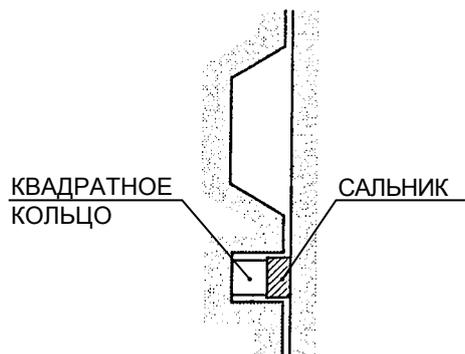

Установка уплотнительных колец

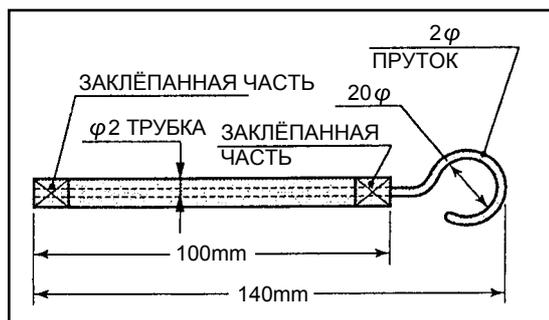

- После установки квадратного кольца проверьте, не закрутилось-ли оно. Затем установите уплотнительное кольцо.
- ☞ При установке сальников рекомендуется воспользоваться приспособлением, изображённом на рисунке.

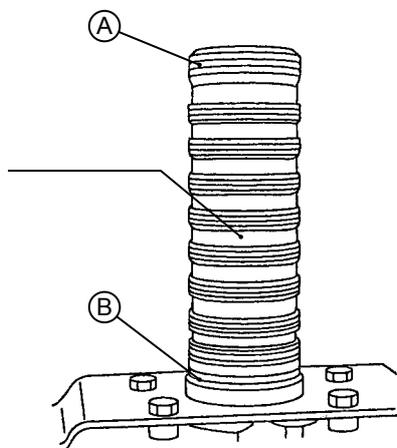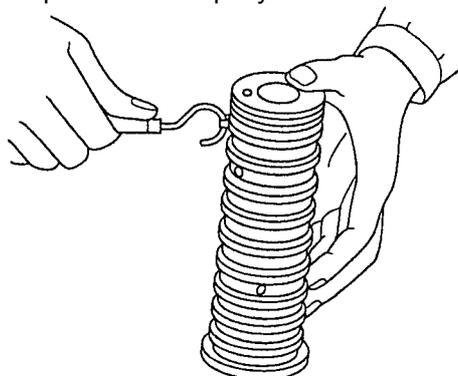

- Верхний желоб